



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Холодильно-морозильная комбинация
KIN..**



BOSCH

ru Инструкция по эксплуатации

ru Содержание

	Указания по технике безопасности 4		Управление прибором 12
	Об этой инструкции. 4		Включение прибора. 12
	Опасность взрыва 4		Выключение прибора и вывод его из эксплуатации 13
	Опасность удара током. 4		Установка температуры 13
	Опасность ожогов вследствие воздействия низких температур 5		Функция «Супер» 13
	Опасность травмирования 5		Сигнализация 14
	Риски вследствие воздействия хладагента 5		Предупредительный сигнал при открытой дверце 14
	Предупреждение рисков для детей и подверженных опасности лиц 6		Сигнализация предупреждения о повышении температуры. 14
	Материальный ущерб 6		Холодильное отделение. 14
	Вес 6		При размещении продуктов учитывать следующее. 15
	Надлежащее использование . . . 7		Обратить внимание на различные температурные зоны в холодильном отделении. 15
	Охрана окружающей среды . . . 7		Контейнер для овощей. 15
	Упаковка 7		Морозильное отделение 16
	Старый прибор 7		Максимальная производительность замораживания. 16
	Установка и подключение 7		Использование всего объема морозильного отделения 17
	Комплект поставки 7		Покупка замороженных продуктов 17
	Технические данные 8		При размещении учитывать следующее 17
	Установка прибора 8		Замораживание свежих продуктов 17
	Глубина ниши. 8		Размораживание продуктов. 18
	Размещение Side by side (в ряд) 8		
	Экономия электроэнергии 9		
	Перед первым использованием 10		
	Подключение к электросети. 10		
	Знакомство с прибором 11		
	Прибор. 11		
	Элементы управления 11		
	Оснащение. 11		

 Размораживание	19
Холодильное отделение	19
Морозильное отделение.	19
 Чистка	19
Чистка элементов оснащения	20
 Неприятные запахи	20
 Освещение	20
 Шумы	20
Обычные шумы	20
Как избежать посторонних шумов. . .	20
 Что делать в случае неисправности?	21
 Сервисная служба	22
Самопроверка прибора	22
Заказ на ремонт и консультация в случае неисправностей.	22
Гарантия	22

Указания по технике безопасности

Данный прибор соответствует действующим нормам технической безопасности и отвечает предписаниям по защите от радиопомех.

Контур циркуляции хладагента проверен на герметичность.

Об этой инструкции

- Прочитайте внимательно инструкции по эксплуатации и монтажу и соблюдайте приведенные в них указания. В них содержится важная информация по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию прибора.
- Изготовитель не несет ответственности в случае несоблюдения указаний и предупреждений, содержащихся в инструкциях по эксплуатации и монтажу.
- Всю документацию следует хранить для использования в будущем и передать вместе с прибором следующему пользователю.

Опасность взрыва

- Никогда не использовать электрические приборы внутри прибора (напр.: нагревательные приборы или электрические мороженицы).
- Не хранить в приборе продукты с горючими газами-вытеснителями (напр., аэрозольные баллончики) и взрывоопасные вещества.
- Крепкие алкогольные напитки хранить только плотно закрытыми и в вертикальном положении.

Опасность удара током

В связи с ненадлежащим образом выполненной установкой и ремонтом может возникнуть серьезная опасность для пользователя.

- В случае повреждения сетевого шнура: прибор немедленно отсоединить от электросети.
- Ремонт прибора допускается выполнять только изготовителю, сервисной службе или специалистам с аналогичной квалификацией.

- Использовать только оригинальные детали изготовителя. При использовании данных деталей изготовитель гарантирует их соответствие требованиям технической безопасности.
- Удлинитель сетевого шнура можно приобретать только в сервисной службе.

Опасность ожогов вследствие воздействия низких температур

- Замороженные продукты никогда не брать в рот сразу после извлечения из морозильного отделения.
- Избегать длительного контакта кожи с замороженными продуктами, льдом и трубами в морозильном отделении.

Опасность травмирования

Емкости с газированными напитками могут лопнуть. Емкости с газированными напитками не хранить в морозильном отделении.

Риски вследствие воздействия хладагента

В трубах контура циркуляции хладагента содержится в небольшом количестве экологически безвредный, но горючий хладагент R600a. Он не разрушает озоновый слой и не способствует развитию парникового эффекта. При вытекании хладагент может привести к травмам глаз или воспламенению.

- Избегать повреждений труб.

В случае повреждения труб:

- держать вдали от прибора огонь и источники воспламенения;
- проветрить помещение;
- выключить прибор и извлечь штепсельную вилку из розетки;
- вызвать специалиста сервисной службы.

Предупреждение рисков для детей и подверженных опасности лиц

Опасности подвержены следующие категории лиц:

- дети;
- лица с физическими и психическими ограничениями или с ограниченным восприятием;
- лица, не обладающие достаточными знаниями о безопасной эксплуатации прибора.

Меры:

- убедиться в том, что дети и подверженные опасности лица осознают опасность;
- при использовании прибора дети и подверженные опасности лица должны находиться под присмотром или руководством лица, отвечающего за их безопасность;
- пользование прибором разрешается только детям старше 8 лет;
- во время чистки и технического обслуживания дети должны находиться под присмотром;
- ни в коем случае не позволять детям играть с прибором.

Опасность удушья

- У приборов с дверным замком: ключ хранить в недоступном для детей месте.
- Упаковку и ее части не отдавать детям.

Материальный ущерб

Во избежание материального ущерба:

- не вставать на цоколь, выдвижные элементы или дверцы, а также не опираться на них;
- не допускать попадания масла и жира на пластмассовые детали и уплотнители дверцы;
- при извлечении штепсельной вилки из розетки следует тянуть за саму вилку, а не за соединительный кабель.

Вес

Обратите внимание во время установки и транспортировки прибора на то, что он может быть очень тяжелым.

→ *"Место установки"*
на страница 8



Надлежащее использование

Используйте данный прибор

- только для охлаждения и замораживания продуктов и для приготовления льда.
- только для использования в частном домашнем хозяйстве и в бытовых условиях.
- только для использования в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.



Охрана окружающей среды

Упаковка

Все материалы безопасны для окружающей среды и подлежат вторичной переработке.

- Утилизируйте упаковку экологически чистым путем.
- О возможных методах утилизации осведомитесь у своего торгового агента или в органах коммунального управления.

Старый прибор

При правильной утилизации может быть получено ценное сырье.



Предупреждение

Дети могут закрыться в приборе и задохнуться!

- Чтобы дети не смогли забраться вовнутрь, полки и контейнеры не следует извлекать из прибора.
- Отслуживший прибор держать вдали от детей.

Внимание!

Не исключено выделение хладагента и опасных газов.

Избегать повреждений труб контура циркуляции хладагента и изоляции.

1. Извлечь штепсельную вилку из розетки.
2. Перерезать сетевой шнур.
3. Утилизировать прибор надлежащим образом.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.



Установка и подключение

Комплект поставки

После распаковки проверьте все детали на отсутствие возможных транспортных повреждений.

Обращайтесь с рекламациями в магазин, где Вы приобрели прибор, или в нашу сервисную службу.

→ "Сервисная служба" на страница 22

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Встраиваемый прибор
- Оснащение (в зависимости от модели)
- Мешок с монтажным материалом
- Инструкция по эксплуатации
- Инструкция по монтажу
- Список сервисных служб
- Гарантия в приложении
- Информация о расходе электроэнергии и шумах

Технические данные

Хладагент, полезный объем и другие технические данные указаны на типовой табличке.

→ "Знакомство с прибором"
на страница 11

Установка прибора

Место установки

Чем большее количество хладагента содержится в приборе, тем больше должно быть помещение, в котором он установлен. В слишком маленьких помещениях при утечке хладагента может образоваться горючая смесь газа с воздухом.

На каждые 8 г хладагента должно приходиться минимум 1 м³ помещения. Количество хладагента, содержащегося в Вашем приборе, указано на типовой табличке внутри прибора.
→ "Знакомство с прибором"
на страница 11

Вес прибора может составлять в зависимости от модели до 70 kg.

Допустимая температура помещения

Допустимая температура помещения зависит от климатического класса прибора.

Сведения о климатическом классе Вы найдете на типовой табличке.

→ "Знакомство с прибором"
на страница 11

Климатический класс	Допустимая температура помещения
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

Прибор полностью работоспособен в пределах допустимой температуры помещения.

В случае эксплуатации прибора климатического класса SN при более низкой температуре помещения повреждение прибора можно исключить до температуры помещения +5 °C.

Глубина ниши

Для прибора рекомендуется глубина ниши 56 см. При меньшей глубине ниши – минимум 55 см – незначительно повышается уровень потребления энергии.

Размещение Side by side (в ряд)

При размещении приборов рядом друг к другу необходимо оставлять промежутки не меньше 15 см.

Экономия электроэнергии

При соблюдении следующих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии.

Указание: Размещение элементов оснащения внутри прибора не влияет на расход электроэнергии прибором.

Установка прибора	
Защищать прибор от воздействия прямых солнечных лучей.	Прибор охлаждает реже при низких температурах окружающей среды и вследствие этого расходует меньше электроэнергии.
Прибор следует устанавливать на максимально возможном расстоянии от радиаторов отопления, печей и прочих источников тепла: 3 см от электрических или газовых плит 30 см от масляных или угольных печей Указание: Если это невозможно, то между прибором и источником тепла следует установить изоляционную плиту.	
Прибор устанавливать в помещении с температурой ок. 20 °С.	
Использовать нишу глубиной 56 см. Внимание! Опасность ожога! Отдельные детали прибора во время работы нагреваются. Прикосновение к этим деталям может привести к ожогам.	Воздух у задней стенки прибора не так сильно нагревается. Прибор расходует меньше электроэнергии, если теплый воздух может свободно отводиться.
Вентиляционные отверстия не закрывать и не загораживать.	
Помещение ежедневно проветривать.	
Использование прибора	
Дверцу прибора открывать только на короткий срок.	Воздух в приборе не так сильно нагревается. Прибор холодит реже и вследствие этого тратит меньше электричества.
Купленные продукты транспортировать в теплоизолированной сумке и быстро загрузить в прибор.	
Теплые продукты и напитки перед размещением в приборе следует охладить.	
Замороженные продукты положить для размораживания в холодильное отделение, чтобы использовать их холод.	Воздух может свободно циркулировать и влажность воздуха остается на постоянном уровне. Прибор холодит реже и вследствие этого тратит меньше электричества.
Между продуктами и задней стенкой всегда оставлять немного места.	
Продукты упаковывать герметично.	

Использование прибора

Раз в год чистить заднюю сторону прибора с помощью пылесоса.

Вентиляционные отверстия не закрывать и не загрязивать.

Воздух у задней стенки прибора не так сильно нагревается. Прибор расходует меньше электроэнергии, если теплый воздух может свободно отводиться.

Перед первым использованием

1. Извлечь информационный материал и снять липкие ленты и защитную пленку.
2. Провести чистку прибора.
→ "Чистка" на страница 19

Подключение к электросети

Внимание!

Прибор не подсоединять к электронным энергосберегающим штекерам.


Указание: Прибор можно подключать к ведомым сетью и синусным инверторам. Ведомые сетью инверторы используются при наличии фотогальванических энергетических установок, подключенных напрямую к общественной электросети. В изолированных условиях необходимо использовать синусные инверторы. Изолированные условия, напр., на кораблях или в горных приютах, не имеют непосредственного подсоединения к общественной электросети.

1. После установки прибор следует подключать к электросети не ранее, чем через 1 час, чтобы избежать повреждений компрессора.
2. Прибор подсоединять к электросети только через розетку, установленную в соответствии с предписаниями. Параметры розетки должны соответствовать следующим данным:
Розетка с 220 В ... 240 В
защитным заземлением 50 Гц
Предохранитель 10 А ... 16 А
Для неевропейских стран:
Проверить, соответствует ли указанный вид тока прибора параметрам Вашей электросети. Данные прибора указаны на типовой табличке.
→ "Знакомство с прибором" на страница 11
3. Прибор подключать к розетке, расположенной вблизи прибора. После установки прибора розетка должна оставаться в легкодоступном месте.



Знакомство с прибором

Раскройте последнюю страницу с рисунками. Возможны различия между прибором и изображениями в зависимости от оснащения.

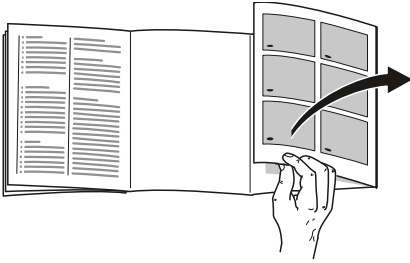

Прибор

→ Рисунок 1

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> А | Холодильное отделение |
| <input type="checkbox"/> В | Морозильное отделение |
| <input type="checkbox"/> 1... <input type="checkbox"/> 5 | Элементы управления |
| <input type="checkbox"/> 6 | Подсветка |
| <input type="checkbox"/> 7 | Контейнер для овощей |
| <input type="checkbox"/> 8 | Типовая табличка |
| <input type="checkbox"/> 9 | Поддон для ягод |
| <input type="checkbox"/> 10 | Календарь сроков хранения замороженных продуктов |
| <input type="checkbox"/> 11 | Бокс для замороженных продуктов |
| <input type="checkbox"/> 12 | Полка для больших бутылок |

Элементы управления

→ Рисунок 2

- | | |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 | Кнопка ①
Включает или выключает прибор. |
| <input type="checkbox"/> 2 | Кнопка super
Включает или выключает функцию «Супер». |
| <input type="checkbox"/> 3 | Кнопка </>
Холодильного отделения
Устанавливает температуру холодильного отделения. |
| <input type="checkbox"/> 4 | Индикация температуры холодильного отделения
Показывает установленную температуру в °C. |
| <input type="checkbox"/> 5 | Кнопка alarm
Выключает предупредительный сигнал. |

Оснащение

(не для всех моделей)

Полка

→ Рисунок 3

Полку можно переставить:
■ полку выдвинуть и извлечь.

Контейнер

→ Рисунок 4

Контейнер можно извлечь:
■ вытянуть контейнер до конца, приподнять спереди и извлечь.

Подставка

→ Рисунок 5

Подставку можно извлечь:
■ подставку приподнять кверху и извлечь.

Календарь сроков хранения замороженных продуктов

→ Рисунок 11/110

Календарь сроков хранения замороженных продуктов указывает максимальный срок хранения в месяцах при постоянной температуре -18°C .

Ванночка для льда

Вы можете приготовить кубики льда:

1. Наполнить ванночку для льда на $\frac{3}{4}$ водой и поставить в морозильное отделение.

Указание: Примерзшую ванночку для льда следует отделять только тупым предметом (напр., ручкой ложки).

2. Для извлечения кубиков льда, ванночку для льда следует коротко подержать под проточной водой или слегка изогнуть.

Аккумулятор холода

В случае перебоя в снабжении электроэнергией или неисправности:

- Аккумулятор холода замедляет размораживание хранящихся замороженных продуктов.


Указание: Для достижения максимального срока хранения положить аккумулятор холода на продукты в самом верхнем отделении.

Аккумулятор холода можно использовать для временного сохранения продуктов в холодном состоянии, напр., в теплоизолирующей сумке.



Управление прибором

Включение прибора


1. Нажать на кнопку . Прибор начинает производить холод. Предупреждающий сигнал и светящаяся кнопка **alarm** свидетельствуют о том, что температура в морозильнике еще слишком высокая.
2. Нажать на кнопку **alarm**. Предупредительный сигнал выключается.
3. Установите нужную температуру. → "Установка температуры" на страница 13

Указания по эксплуатации

- После включения прибору может потребоваться несколько часов для достижения установленного уровня температуры. Не загружать продукты, пока температура не достигнет заданного уровня.
- Благодаря полностью автоматической системе NoFrost внутри морозильного отделения лед не образуется. Размораживание не требуется.
- Передняя сторона корпуса частично слегка подогревается. Это препятствует образованию конденсата в области уплотнителя дверцы.
- Если после закрывания морозильного отделения дверцу не удастся сразу снова открыть, то подождите, пожалуйста, некоторое время, пока компенсируется создавшееся внутри отделения пониженное давление.


Выключение прибора и вывод его из эксплуатации

Выключение прибора

- Нажать на кнопку . Прибор больше не охлаждается.

Вывод прибора из эксплуатации

Если прибор не будет больше использоваться в течение продолжительного времени:


1. Нажать на кнопку . Прибор больше не охлаждается.
2. Извлечь штепсельную вилку из розетки или выключить предохранитель.
3. Провести чистку прибора.
4. Оставить прибор открытым.

Установка температуры

Рекомендуемая температура

Холодильное отделение: +4 °C

Холодильное отделение

- Нажимать на кнопку  до тех пор, пока индикация не покажет нужную температуру.

Морозильное отделение

Температура в холодильном отделении влияет на температуру в морозильном отделении. Измените температуру в холодильном отделении, чтобы изменить температуру в морозильном отделении. Более высокая установка температуры в холодильном отделении вызывает также повышенную температуру в морозильном отделении.

Наклейка OK

(не для всех моделей)

Благодаря наклейке **OK** Вы можете проверить, находится ли температура в холодильном отделении на уровне +4 °C или ниже.

Если наклейка не показывает **OK**, то температуру следует постепенно снизить.

После ввода прибора в эксплуатацию может пройти до 12 часов, пока температура достигнет заданного уровня.

Правильная установка



Функция «Супер»

При включенной функции «Супер» охлаждаются и морозильное и холодильное отделение.

Включите функцию «Супер», например:

- чтобы продукты быстрее промерзли до середины
- 4 ... 6 часов перед загрузкой продуктов весом более 2 кг
- для использования максимальной производительности замораживания

Указание: При включенной функции «Супер» шум при работе может усилиться.

Приблизительно спустя 2 ½ дня прибор переключается в обычный режим работы.

Выключение/выключение функции «Супер»:

- Нажать на кнопку **super**. Кнопка светится, если включена функция «Супер».



Сигнализация

Предупредительный сигнал при открытой дверце

Предупредительный сигнал при открытой дверце (непрерывный звуковой сигнал) включается, если дверца прибора остается открытой дольше одной минуты.

- Закрывать дверцу или нажать на кнопку **alarm**. Предупредительный сигнал выключается.

Сигнализация предупреждения о повышении температуры

Сигнализация предупреждения о повышении температуры (прерывистый звуковой сигнал) включается, если температура в морозильнике слишком высокая.

Внимание!
В процессе размораживания возможно развитие бактерий, и замороженные продукты могут испортиться.

Частично или полностью размороженные продукты нельзя снова замораживать.

Замораживать снова продукты можно только после варки или жарки. Больше не использовать полностью максимальный срок хранения.

Указание: Сигнализация может включаться в следующих случаях, не представляющих опасности для замороженных продуктов:

- Прибор вводится в эксплуатацию.
- Было загружено большое количество свежих продуктов.
- Дверца морозильного отделения оставалась слишком долго открытой.

Индикация самой высокой температуры и выключение предупредительного сигнала:

- Нажать на кнопку **alarm**. Индикация показывает непродолжительное время самую высокую температуру, которая устанавливалась в морозильном отделении. После этого индикация показывает снова установленную температуру. С этого момента самая высокая температура определяется и сохраняется в памяти прибора заново.

Указание: Кнопка **alarm** светится, пока температура не достигнет снова заданного уровня.



Холодильное отделение

Холодильное отделение пригодно для хранения мяса, колбасы, рыбы, молочных продуктов, яиц, готовых блюд и хлебобулочных изделий.

Температура регулируется в диапазоне от +2 °C ... +8 °C.

Благодаря хранению в холоде кратковременно и в течение средних сроков Вы можете хранить также скоропортящиеся продукты. Чем ниже установлена температура, тем медленнее протекают ферментативные и химические процессы, а также разложение продуктов микроорганизмами. Температура на уровне +4 °C или ниже обеспечивает оптимальное сохранение свежести и безопасность хранящихся продуктов.

При размещении продуктов учитывать следующее

- Загружать следует свежие, неповрежденные продукты. Таким образом дольше сохранятся качество и свежесть продуктов.
- Не превышать указанный изготовителем минимальный срок хранения или годности готовых и фасованных продуктов.
- Для сохранения аромата, цвета и свежести продукты следует загружать в плотной упаковке или в закрытой посуде. Это поможет избежать изменения вкуса продуктов и изменения цвета пластмассовых деталей.
- Теплые блюда и напитки перед загрузкой в холодильное отделение следует охладить.

Обратить внимание на различные температурные зоны в холодильном отделении

Благодаря циркуляции воздуха в холодильном отделении возникают различные температурные зоны.

Самая холодная зона

Самая холодная зона находится между нанесенной сбоку стрелкой и расположенной под ней полкой.

→ Рисунок **6**

Указание: Храните в самой холодной зоне скоропортящиеся продукты, напр.: рыбу, колбасу, мясо.

Самая теплая зона

Самая теплая зона находится в самой верхней части дверцы.

Указание: Храните в самой теплой зоне, напр., твердый сыр и масло. Аромат сыра может продолжать раскрываться, масло остается мягким для намазывания.

Контейнер для овощей

→ Рисунок **11/7**

Контейнер для овощей является оптимальным местом для хранения свежих фруктов и овощей. При высокой влажности воздуха листовые овощи остаются дольше свежими. Остальные овощи и фрукты должны храниться при более низкой влажности воздуха.

Указания

- Чувствительные к низким температурам фрукты (например, ананасы, бананы, папайю и цитрусовые) и овощи (например, баклажаны, огурцы, цуккини, сладкий перец, помидоры и картофель) для оптимального сохранения качества и аромата следует хранить вне холодильника при температуре +8 °C ... +12 °C.
- В зависимости от количества и вида хранимых продуктов в контейнере для овощей может образовываться конденсат. Удаляйте конденсат сухой матерчатой салфеткой.



Морозильное отделение

Морозильное отделение пригодно для:

- хранения замороженных продуктов
- приготовления кубиков льда
- замораживания продуктов

Температура в морозильном отделении зависит от температуры в холодильном отделении.

Благодаря хранению в замороженном состоянии вы можете долго хранить портящиеся продукты почти без заметной потери качества, потому что низкие температуры сильно замедляют или останавливают их порчу. Внешний вид, аромат и все ценные ингредиенты сохраняются в максимально возможной степени.

Промежуток времени между загрузкой свежих продуктов и их полного промораживания зависит от следующих факторов:

- установленной температуры
- вида продуктов
- степени заполнения морозильного отделения
- количества и вида загруженных продуктов

Максимальная производительность замораживания

Максимальная производительность замораживания указывает, какое количество продуктов может промерзнуть до середины за 24 часа.

Данные по максимальной производительности замораживания приведены на фирменной табличке.

→ "Знакомство с прибором"
на страница 11

Для использования максимальной производительности замораживания функцию «Супер» следует включить за 24 часа перед загрузкой свежих продуктов.

Условия для максимальной производительности замораживания

1. Примерно за 24 ч перед загрузкой свежих продуктов: включить функцию «Супер».
2. Извлечь контейнеры из морозильного отделения и разложить продукты прямо на полках и на дне морозильного отделения.
3. Сначала заполнить продуктами самое верхнее отделение. Там они промерзнут быстрее всего.
4. Если места в самом верхнем отделении окажется недостаточно, то оставшиеся продукты следует сложить в расположенное ниже отделение, начиная спереди справа.
5. Свежие продукты замораживать как можно ближе к боковым стенкам.

Использование всего объема морозильного отделения

Для размещения максимального возможного количества замороженных продуктов:

- извлечь все элементы оснащения.
- Продукты разложить прямо на полках и на дне морозильного отделения.

Покупка замороженных продуктов

- Следить за тем, чтобы упаковка не была повреждена.
- Не превышать минимальный срок хранения.
- Температура в морозильном ларе в магазина должна быть -18°C или ниже.
- Замороженные продукты по возможности транспортировать в термоизолирующей сумке и быстро загрузить в морозильное отделение.

При размещении учитывать следующее

- Большое количество продуктов замораживать в самом верхнем отделении. Там они замораживаются особенно быстро и бережно.
- Продукты свободно разложить в отделения или боксы для замороженных продуктов.
- Предназначенные для замораживания продукты не должны соприкасаться с ранее замороженными продуктами. При необходимости промороженные продукты переложить в боксы для замороженных продуктов.
- Важно для безупречной циркуляции воздуха в приборе: Боксы для замороженных продуктов задвигать внутрь до упора.

Замораживание свежих продуктов

Для замораживания следует использовать только свежие продукты в безупречном состоянии.

Продукты, употребляемые в пищу в вареном, жареном или запеченом виде, более подходят для замораживания, чем продукты, употребляемые в сыром виде.

Перед замораживанием подготовить продукты соответствующим образом, чтобы максимально сохранить их питательные свойства, аромат и цвет:

- Овощи: помыть, порезать, бланшировать.
- Фрукты: помыть, удалить косточки и при необходимости очистить от кожуры, при необходимости добавить сахар или раствор аскорбиновой кислоты.

Соответствующие рекомендации для этого Вы найдете в специальной литературе.

Для замораживания пригодны

- хлебобулочные изделия
- рыба и морепродукты
- мясо
- дичь и птица
- овощи, фрукты и зелень
- яйца без скорлупы
- молочные продукты, напр.: сыр, масло и творог
- готовые блюда и остатки блюд, напр.: супы, рагу, приготовленные мясо и рыба, блюда из картофеля, запеканки и сладкие блюда

Для замораживания непригодны

- сорта овощей, которые обычно употребляются в сыром виде, напр., листовые салаты или редиска
- сырые яйца или сваренные вкрутую яйца
- виноград
- целые яблоки, груши и персики
- йогурт, простокваша, сметана, крем-фреш и майонез

Упаковка продуктов для замораживания

Надлежащий вид упаковки и выбор материала играют существенную роль в сохранении качества продукта и позволяют избежать «ожога от замораживания».

1. Положить продукты в упаковку.
2. Выдавить из упаковки весь воздух.
3. Упаковку герметично закрыть, чтобы продукты не утратили вкусовых свойств и не высохли.
4. Указать на упаковке ее содержимое и дату замораживания.

Пригодная упаковка:

- Пластиковая пленка
- Пленочный рукав из полиэтилена (PE)
- Алюминиевая фольга
- Контейнеры для замораживания

Пригодные средства для закрывания упаковок:

- Резинки
- Пластмассовые клипсы
- Морозостойкие клейкие ленты

Непригодная упаковка:

- Упаковочная бумага
- Пергаментная бумага
- Целлофан
- Мусорные мешки и использованные магазинные пакеты

Срок хранения замороженных продуктов при -18°C

Рыба, колбаса, готовые блюда, хлебобулочные изделия:	до 6 месяцев
Мясо, птица:	до 8 месяцев
Овощи, фрукты:	до 12 месяцев

Размораживание продуктов

Метод размораживания выбирать в соответствии с видом продуктов и целью использования, чтобы максимально сохранить качество продуктов.

Методы размораживания:

- в холодильном отделении (особенно подходит для продуктов животного происхождения, таких как: рыба, мясо, сыр, творог)
- при комнатной температуре (хлеб)
- в микроволновой печи (продукты для немедленного употребления или немедленного приготовления)
- в духовке/на плите (продукты для немедленного употребления или немедленного приготовления)

Внимание!

Частично или полностью размороженные продукты нельзя снова замораживать. Вы можете их заморозить только после приготовления готового блюда (в виде варки или жарки).

Больше не использовать полностью максимальный срок хранения замороженных продуктов.



Размораживание

Холодильное отделение

Во время работы холодильной машины на задней стенке образуются капли талой воды или иней. Это обусловлено конструктивными особенностями холодильника. Капли талой воды или иней можно не вытирать. Задняя стенка оттаивает автоматически. Талая вода сливается в сточный желобок.

→ Рисунок 7

Талая вода стекает по сточному желобку в испарительную ванночку, где она испаряется.

Указание: Содержите в чистоте сточный желоб для талой воды и дренажное отверстие, чтобы талая вода могла стекать и не образовывались запахи.

Морозильное отделение

Благодаря полностью автоматической системе NoFrost внутри морозильного отделения лед не образуется. В размораживании отделения больше нет необходимости.



Чистка

Внимание!

Избегать повреждений прибора и элементов оснащения.

- Не использовать средства для чистки и растворители, содержащие песок, хлорид или кислоты.
- Не использовать абразивные и царапающие губки. На металлических поверхностях может образоваться коррозия.
- Никогда не мыть полки и контейнеры в посудомоечной машине. Детали могут деформироваться.

Выполнить следующие действия:

1. Выключить прибор.
2. Извлечь штепсельную вилку из розетки или выключить предохранитель.
3. Извлечь продукты и разместить их для хранения в холодном месте. При наличии: положить на продукты аккумулятор холода.
4. При наличии: подождать, пока слой иней не растает.
5. Очистить прибор мягкой тканью и теплой водой с небольшим количеством моющего средства с нейтральным pH.

Внимание!

Мыльная вода не должна попадать в систему освещения и стекать через сливное отверстие в зону испарения.

6. Уплотнитель двери вымыть чистой водой и тщательно вытереть насухо.
7. Прибор снова подключить к электросети, включить и загрузить продукты.

Чистка элементов оснащения

Передвижные элементы извлечь для чистки из прибора.

→ "Оснащение" на страница 11

Сточный желобок

→ Рисунок 7

Регулярно чистить сточный желобок и сливное отверстие с помощью ватной палочки или подобного, чтобы талая вода могла стекать.

Неприятные запахи

При появлении неприятных запахов:

1. Выключить прибор с помощью кнопки «Вкл./Выкл.» ①.
2. Извлечь все продукты из прибора.
3. Провести чистку прибора изнутри. → "Чистка" на страница 19
4. Почистите все упаковки.
5. Сильно пахнущие продукты упаковывать герметично чтобы предотвратить возникновение неприятного запаха.
6. Снова включить прибор.
7. Загрузить продукты.
8. Через 24 часа проверьте, не появились ли неприятные запахи снова.



Освещение

Ваш прибор оснащен системой освещения на светодиодах, которая не нуждается в техобслуживании.

Ремонт освещения должны выполнять только сервисная служба или авторизированные специалисты.



Шумы

Обычные шумы

Гудение: Работает двигатель, напр.: холодильный агрегат, вентилятор.

Бульканье, жужжание или журчание: Хладагент течет по трубам.

Щелчки: Включаются или выключаются двигатель, выключатель или магнитные клапаны.

Потрескивание: выполняется автоматическое размораживание.

Как избежать посторонних шумов

Прибор стоит неровно: Выровнять прибор с помощью ватерпаса. При необходимости что-нибудь подложить под прибор.

Контейнеры, полки или подставки шатаются или заклинили: Проверить извлекаемые элементы оснащения и при необходимости вставить заново.

Бутылки или емкости прикасаются друг к другу: Отодвинуть бутылки и емкости друг от друга.



Что делать в случае неисправности?

Прежде чем вызывать сервисную службу, проверьте с помощью этой таблицы, не сможете ли Вы устранить неисправность самостоятельно.

Фактическая температура сильно отличается от заданной.

Выключить прибор и подождать 5 минут.
 → "Выключение прибора и вывод его из эксплуатации" на страница 13
 Если температура слишком высокая, проверить ее заново через два часа.
 Если температура слишком низкая, проверить ее заново на следующий день.

Ни одна индикация не светится.

Штепсельная вилка не плотно вставлена в розетку.	Подключить штепсельную вилку к сети.
Сработал предохранитель.	Проверить предохранители.
Перебой в электропитании.	Проверить, наличие напряжения в сети электропитания.

Дисплей показывает E....

Электроника установила ошибку.	Вызвать сервисную службу. → "Сервисная служба" на страница 22
--------------------------------	--

Прибор не охлаждает, индикация и освещение светятся.

Демонстрационный режим включен.	Нажать и держать нажатой кнопку alarm в течение 10 секунд, пока не зазвучит подтверждающий сигнал. Подождать некоторое время и затем проверить, охлаждает ли прибор.
---------------------------------	---



Сервисная служба

Обратитесь в нашу сервисную службу, если Вам не удалось устранить неисправность. Мы всегда найдем подходящее решение, и Вам не придется лишний раз вызывать техника.

Контактные данные ближайшего сервисного центра Вы найдете здесь или в прилагаемом перечне сервисных центров.

Пожалуйста, сообщите по телефону номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора, указанные на типовой табличке.

→ "Знакомство с прибором"
на страница 11

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда Вы можете быть уверены, что ремонт Вашего бытового прибора будет произведен грамотными специалистами с использованием оригинальных запасных частей.

Самопроверка прибора

Ваш прибор оснащен программой самопроверки, показывающей неисправности, которые могут быть устранены сервисной службой.

1. Выключить прибор и подождать 5 минут.
2. Включить прибор.
3. В течение первых 10 секунд после включения держать нажатой кнопку **super** 3 ... 5 секунде. Самопроверка начинает выполняться, звучит постоянный сигнал.

- Двойной сигнал, звучащий по завершении программы самопроверки: Ваш прибор исправен.
- Мигание кнопки **super** в течение 10 секунд и 5-кратный сигнал: нужно обратиться в сервисную службу.

По окончании программы прибор переходит в обычный режим.

Заказ на ремонт и консультация в случае неисправностей


Контактные данные для всех стран Вы найдете в прилагаемом списке сервисных служб.

Гарантия


Более подробную информацию о гарантийном сроке и гарантийных условиях в Вашей стране Вы получите в сервисной службе, у Вашего торгового агента, а также на нашей странице в Интернете.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line below the pencil icon and followed by multiple dashed lines.

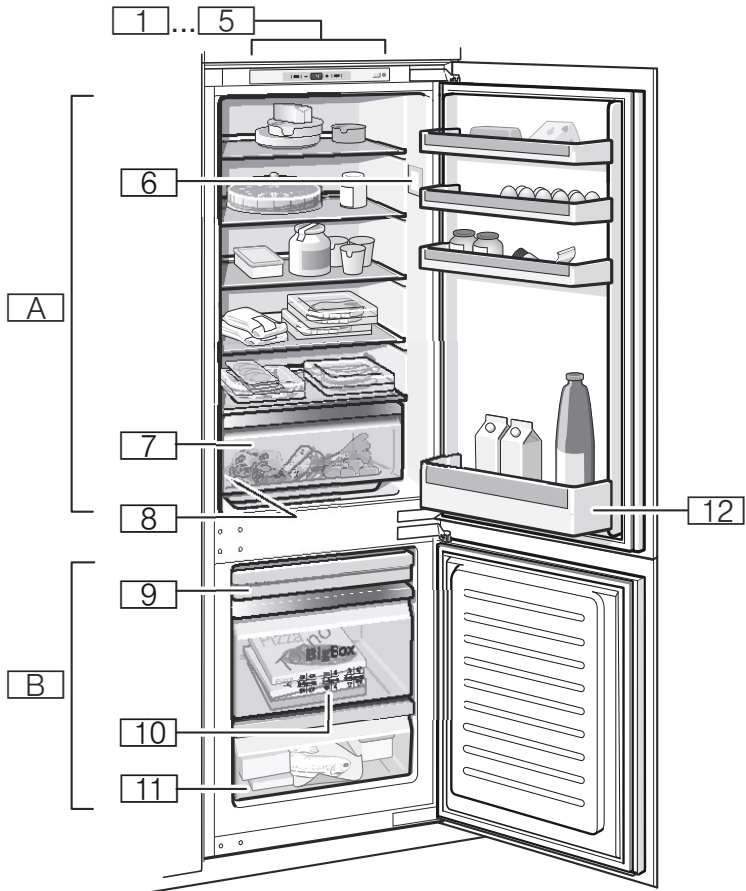


1

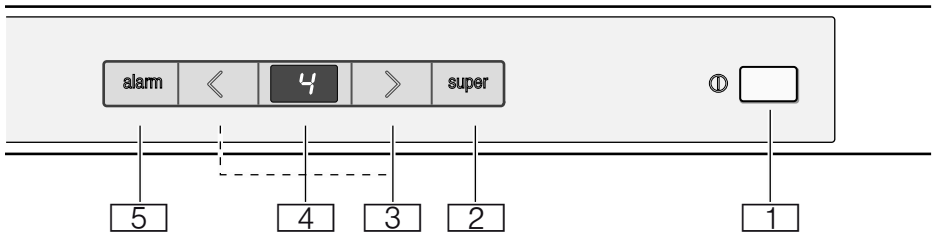


2



3

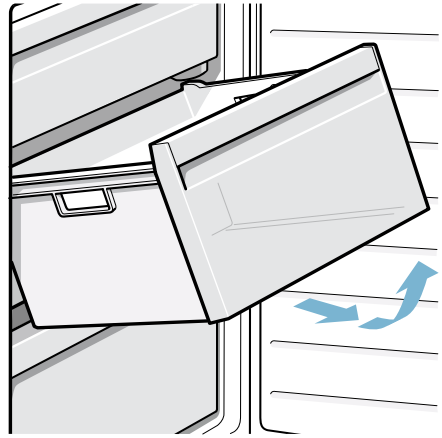

4

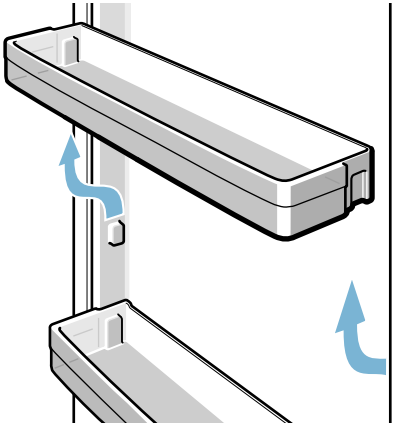

5



6



7

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001075467 (9503)
ru

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.